

フィールドスコート pH メーター


クイックスタートガイド

使用方法

1. 乾電池の遮断紐を外す -乾電池の間に小さな布が挟まっています。メーターを使用する前にこれを外す必要があります。メーターのキャップをはずし乾電池ボックスをボックスから引き出す。布を乾電池ボックスから引き抜きます。金属金具部分が曲がらないように注意してください。
2. センサーを pH4 溶液に10分間浸してください。ガラスの pH プローブを確実に濡らしてください。
3. スポンジを濡らした状態にしてください。もし必要であれば pH4溶液を少しスポンジに加えてください。 スポンジを湿らした状態によってガラスの電極ロード（センサー）が濡れた状態を維持することができます。

調整

1. 少しの量の pH4と pH7の緩衝溶液を二つの小さなプラスチックキャップに入れてください。多くの量は必要ありません、センサーが浸る程度で十分です。
2. メーターのスイッチをONにしてください。
3. センサーを pH7の緩衝溶液に浸してください。 **CAL/RECALL** ボタンを押して液晶表示が“7.00”を表示するまで押してください。表示されれば調整は終わりです。調整が終わりましたら“End”がディスプレイに表示されます。
4. センサーを洗浄して ステップ3の操作を pH4緩衝溶液で行ってください。

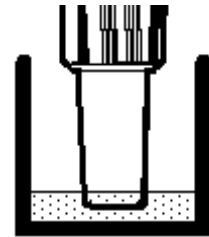

pH4緩衝溶液で調整した後 自動的に計測モードに戻ります。 センサーを洗浄して計測をしてください。単純にスイッチをONまたはOFFにしても調整した設定は失われません。しかしながら、もし乾電池をはずした場合は調整を再度行っていただく必要があります。推奨としては毎日調整していただくか、15回使用した都度に調整することをお勧めします。

Spectrum[®]
Technologies, Inc.

